



MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 27380 Sauna cu Infrarosu inSPORTline Mettsa 100



CUPRINS


INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	3
ASAMBLARE	4
BUTOANE.....	8
UTILIZARE	9
ACCESORII	9
CURATARE SI MENTENANTA.....	9
INGRIJIREA LEMNULUI	9
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR.....	10

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

- Vă rugăm să citiți manualul înainte de utilizare și asamblare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
- Pentru asamblare sunt necesare minim 2 persoane.
- Dacă temperatura este prea ridicată, opriți imediat sauna și ieșiți.
- Nu utilizați în timpul sarcinii sau dacă aveți febră, sângerare sau inflamație.
- Nu utilizați dacă suferiți de boli cardiovasculare, hipertensiune arterială, boli nevrotice, sensibilitate la căldură, menstruație, dureri articulare, artrită sau aveți un implant medical. Nu pulverizați apă pe elementele de încălzire și electronice.
- Nu aduceți prosoape umede, haine sau alte substanțe în saună, ar putea deteriora interiorul.
- Copiii și persoanele în vârstă sau persoanele cu abilități motorii sau mentale limitate pot folosi sauna numai sub supravegherea unui adult sau a unui tutore.
- Dacă simțiți greață sau durere, ieșiți imediat și contactați un medic.
- Nu instalați încuietori pe sauna.
- Nu purtați bijuterii când sauna funcționează.
- Nu reparați sau modificați singuri sauna. Orice modificare trebuie efectuată de către service.
- Când dispozitivul nu este utilizat, acesta trebuie protejat împotriva utilizării greșite de către copii sau alte persoane neautorizate.
- Nu lăsați niciodată sauna în funcțiune și în priză nesupravegheată.
- Sauna trebuie amplasată pe o suprafață plană și solidă.
- Nu consumați alcool, medicamente, droguri sau alte substanțe care afectează judecata înainte sau în timpul utilizării. Consultați un medic înainte de utilizare.
- A se păstra departe de foc deschis, flăcări și căldură.
- A se păstra departe de sursele de apă.
- Sauna trebuie să fie conectată la priza proprie și separată sau în circuitul electric propriu.
- Sauna trebuie așezată într-o cameră bine ventilată.
- Nu utilizați continuu mai mult de 40 de minute.
- Sauna nu constituie un dispozitiv medical sau terapeutic sau un substitut al îngrijirilor medicale.
- Pentru utilizare în interior, protejați de intemperii.


ASAMBLARE

SISTEM DE CONECTARE LA PERETE

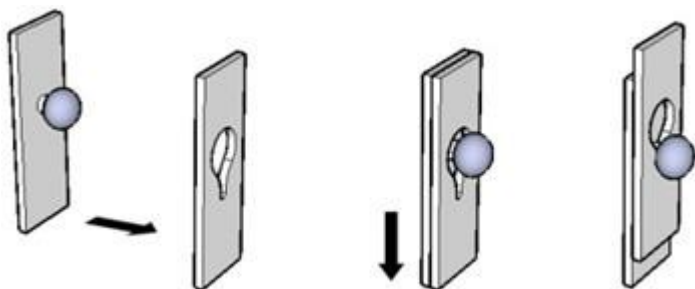


Blocarea a două panouri împreună folosind sistemul bărbat-femeie.

Aliniați panourile și ridicați-le ușor. Asigurați panourile cu sistemul de blocare prin glisarea panourilor unul în celălalt. Asigurați-vă că toate marginile sunt strânse.

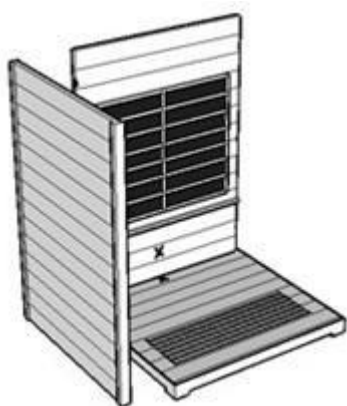


1. Aliniați panourile.

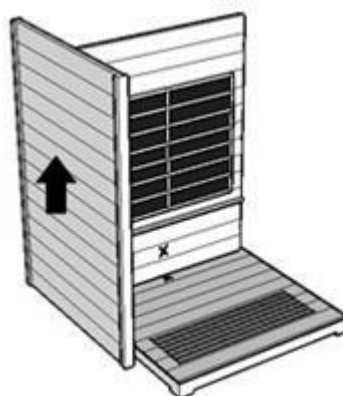

2. Ridicați panourile.




3. Asigurați panourile folosind sistemul de blocare.

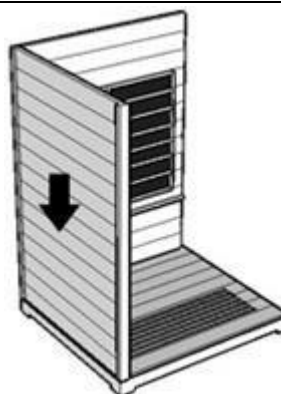


4. Glisați în jos panoul.


Închidere cu cataramă

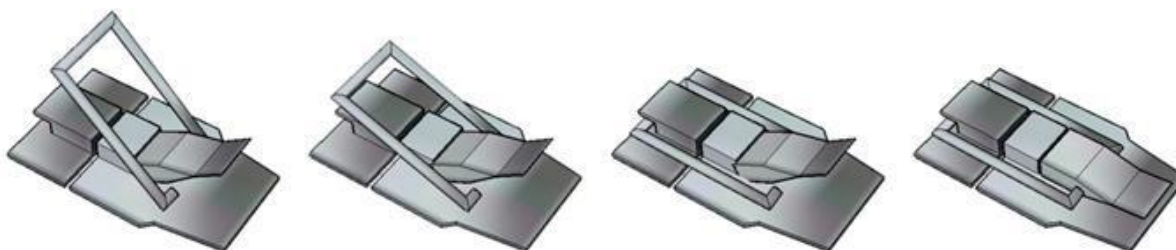

Despachetați cu grijă toate piesele. Accesoriile sunt plasate între panourile de podea și tavan.

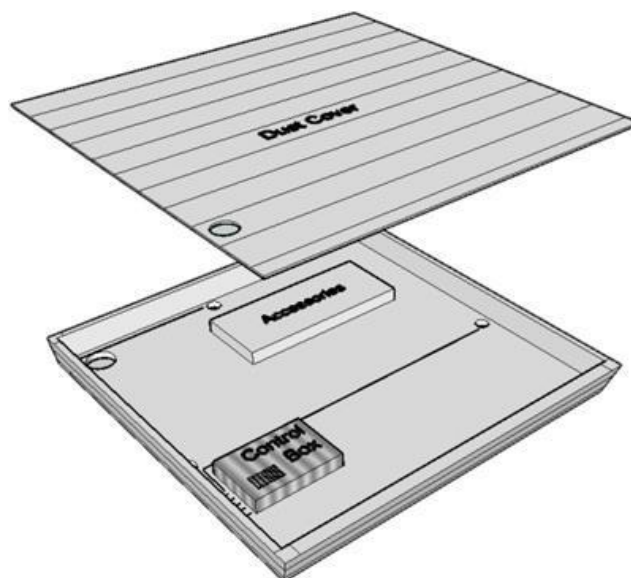


Așezați podeaua pe o suprafață plană și curată, cu suficient spațiu pentru asamblare. Spatele saunei este marcat „spate”.

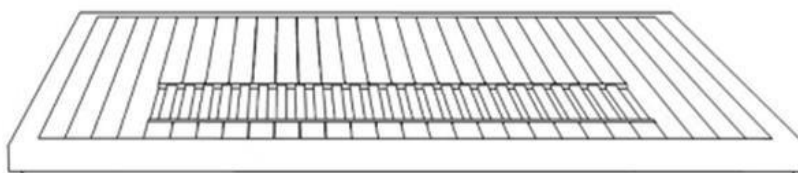


O persoană trebuie să țină panoul „rear”, în timp ce cealaltă fixează panoul de podeaua saunei.


Fixați peretele din stânga, partea de sus este marcată „up”. Conectați panoul la panoul din spate și la podea. Asigurați-vă că panourile se îmbină între ele.

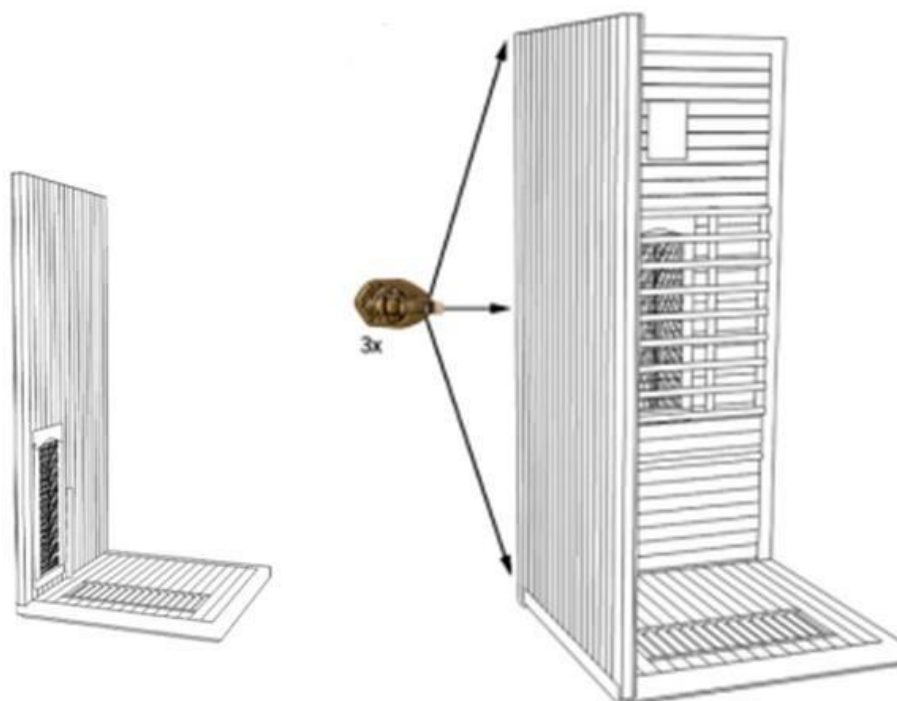

Ataşați panoul din dreapta cu partea de sus marcată „up”. Asigurați-vă că toate panourile sunt aliniate.

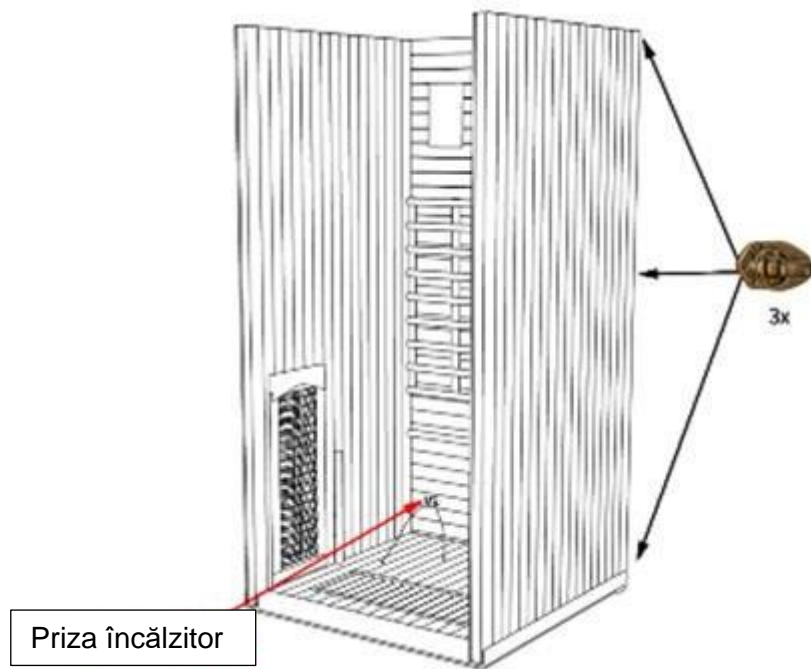


Glisați banca în șinele laterale de pe ambele părți și în panoul din spate. Partea tratată a băncii trebuie să fie orientată în sus și înainte. Conectați toate accesoriile la ștecherule corespunzătoare, conectați întotdeauna ștecherul corespunzător în priză corespunzătoare (A la A etc.)

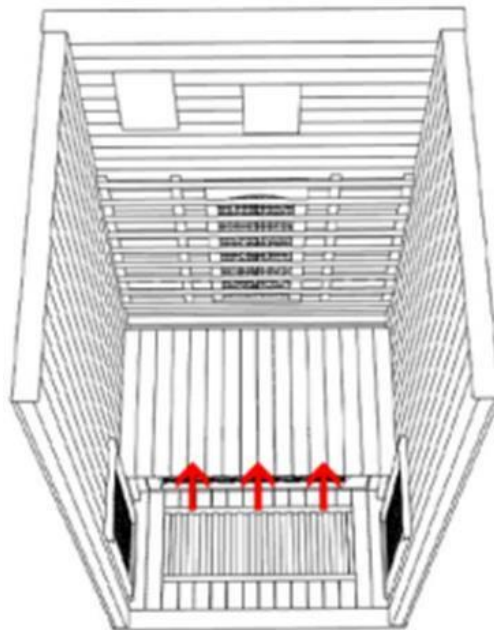

Înainte de a fixa panoul ușii, atașați mânerul.


Atașați panoul frontal cu ușa. Asigurați-vă că toate părțile sunt aliniate atunci când sunt atașate. Dacă panoul frontal este prea greu, cereți ajutor unei alte persoane.

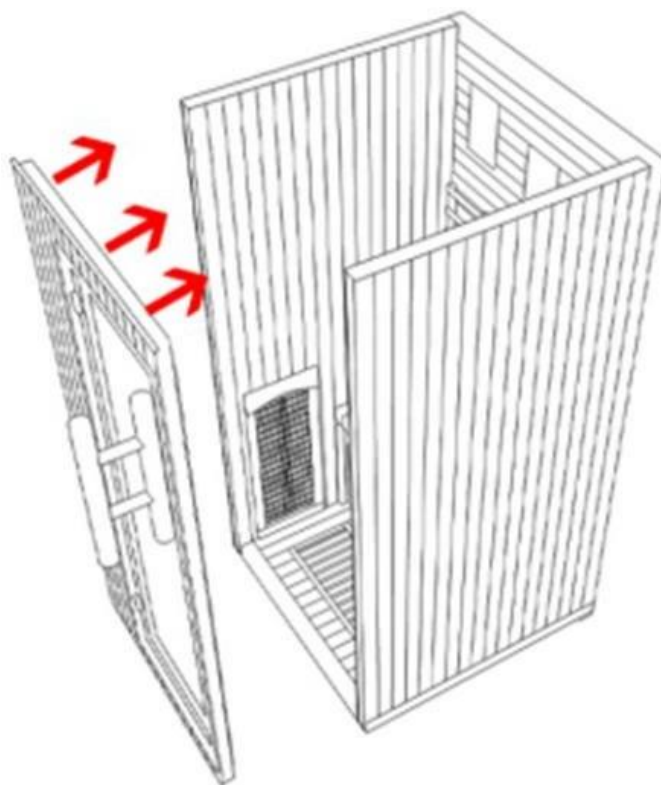

Fixați tavanul saunei. Împingeți toate cablurile și conexiunile prin orificiu. Conectați panoul de control (cablu alb) și senzorul de temperatură (2-pini).


Conectați încălzitorul la unitatea de control. Încălzitorul poate fi conectat la orice priză compatibilă din unitatea de comandă.

Atașați capacul de praf pe tavan și trageți cablul principal de alimentare prin deschidere. Asigurați-vă că orificiile pentru cablu sunt alinierte.

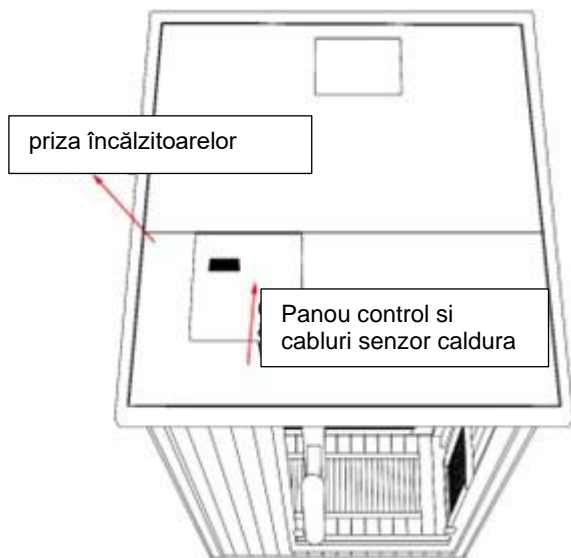


priza încălzitoarelor

Panou control și
cabluri senzor caldura

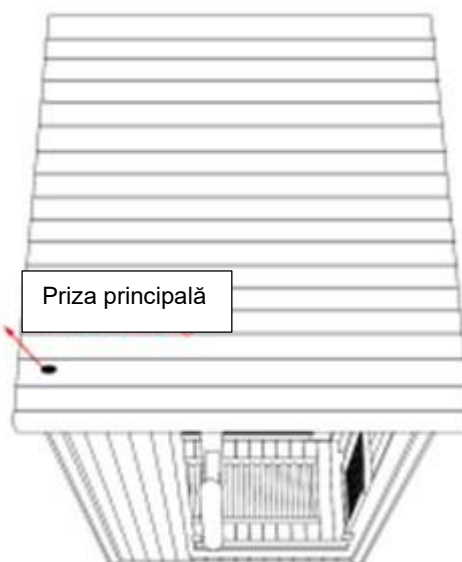

Priza principală

BUTOANE

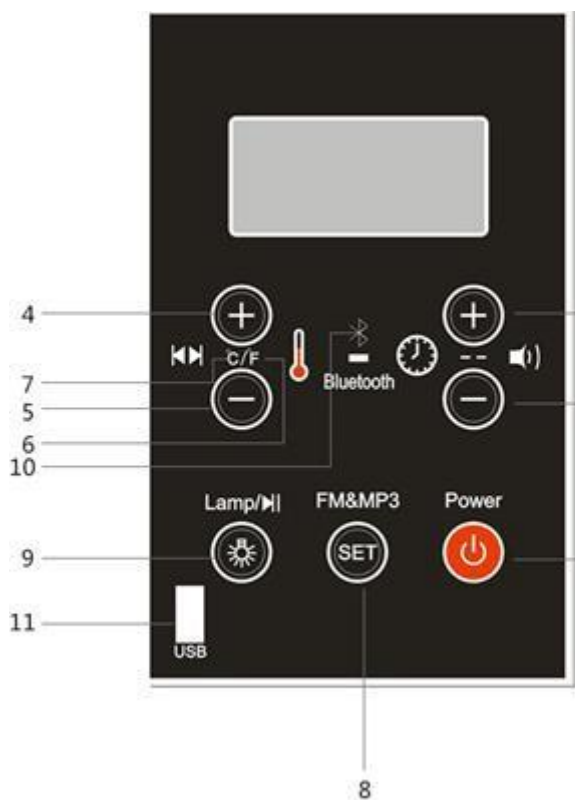

1. Buton pornire

2. Timp (Crestere) / Volum (Descrestere)

3. Timp (Crestere) / Volum (Descrestere)

4. Temperatura (Crestere) / Muzica (melodia anterioara)

5. Temperatura (Descrestere) / Muzica (urmatoarea melodie)

6. Fahrenheit

7. Celsius

8. Setări

9. Lumină/ pauză muzica

10. Conexiune Bluetooth

11. Port USB

1. Pornire

Apăsati pentru a porni/opri sauna.

2. 3. Temporizator

Temporizator activ: Folositi butoanele (+) și (-) pentru a seta temporizatorul. După setare, începe număratoarea inversă, după ce ajunge la 0, se oprește.

Control activ al volumului: Dacă controlul muzicii este activ, utilizați butoanele pentru a regla volumul.

Temporizator activ: Funcționare continuă (temporizator oprit): apăsați simultan butoanele (+) și (-) pentru a opri temporizatorul. Ecranul va afișa (--). Pentru a porni temporizatorul, trebuie doar să apăsați unul dintre butoanele (+) sau (-).

Control activ al volumului: Căutare frecvență FM: dacă radioul este activ, apăsați simultan butoanele (+) și (-) pentru a căuta toate posturile din apropiere. Căutarea poate dura până la 2 minute.

4. 5. Setarea temperaturii

Temperatura activă: Folositi butoanele (+) și (-) pentru a seta temperatura dorită. Control activ al muzicii: Folositi butoanele (+) și (-) pentru a selecta piesa MP3 sau frecvența FM.

6. 7. Selectarea unității de masura

8. În timp ce setați temperatura, țineți apăsați butoanele (+) și (-) pentru a schimba unitatea de masura.

9. Setari

Apăsati butonul pentru a comuta între MP3 și radio FM.

10. Lumina / pauza

11. Dacă muzica nu este redată, butonul este folosit pentru a porni/stinge iluminarea.

Dacă se redă muzica, butonul este folosit pentru a întrerupe muzica.

12. Bluetooth

Dacă indicatorul este aprins, Bluetooth este activ.

13. USB

Conectarea unui dispozitiv pentru redarea muzicii MP3.

UTILIZARE

Lăsați sauna să se încălzească până la 43°C (110°F) timp de 15-20 de minute. Puteți închide ventilația pentru o încălzire mai rapidă. Beți multă apă pentru a evita deshidratarea. Nu recomandăm funcționarea continuă mai mult de 40 de minute. În timpul funcționării, deschideți regulat ventilația pentru a avea aer proaspăt.

Începeți întotdeauna să utilizați sauna la aproximativ 10° față de temperatura setată (dacă aveți o temperatură setată de 52°C, începeți să utilizați sauna imediat ce temperatura ajunge la 42°C).

ACCESSORII

Ionizator de oxigen



Ionizatorul este conectat la tavan folosind o conexiune cu 1 pin. După conectarea la pin, înșurubați ionizatorul.

Un ionizator este folosit pentru a îmbunătăți aerul și pentru a elimina mirosurile cauzate de bacterii.

Înainte și în timpul utilizării, rulați funcția ionică. După utilizare, selectați funcția O3 pentru a elimina mirosul.

Telecomanda



Utilizați telecomanda pentru a selecta culoarea luminii.

Puteți opri iluminarea folosind telecomanda sau puteți începe un ciclu în care culorile se vor schimba treptat.

CURATARE SI MENTENANTA

Utilizați o cârpă umedă curată pentru a șterge banca, podeaua și panoul din spate. Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau o cârpă foarte umedă care ar putea provoca bălți de apă.

Asigurați-vă că păstrați sauna uscată și curată. Nu lăsați prosoape, pahare cu apă sau sticle în saună după utilizare. Cel puțin o dată pe lună, ștergeți exteriorul saunei cu o cârpă și curățați geamul.

ÎNGRIJIREA LEMNULUI

Dacă exteriorul lemnului este zgâriat, acesta poate fi lustruit cu o cantitate mică de lac pentru mobilă, ulei sau produs similar de îngrijire a mobilierului din lemn. Defectele interne, zgârieturile sau abraziunile pot fi reparate prin șlefuire ușoară, lipici sau o combinație a ambelor tehnici. Evitați orice produse care conțin benzen sau concentrație mare de alcool.

DEPANARE

Sauna nu porneste

- Asigurați-vă că, cablul de alimentare este bine conectat la priza electrică și la cutia de control (în partea de sus a saunei).
- Asigurați-vă că întrerupătorul nu este oprit.
- Asigurați-vă că firul alb al panoului de control este conectat corect.
- Asigurați-vă că priza funcționează, încercați alt dispozitiv în aceeași priză.

Lumina nu funcționează

- Înlocuiți becul.

Lumina colorată nu funcționează

- Asigurați-vă că bateria este introdusă corect.
- Asigurați-vă că îndreptați telecomanda direct către receptorul telecomenzii (vârful mic rotunjit de lângă luminile colorate).
- Introduceți o baterie nouă.

Toate Încălzitoarele nu funcționează

- Asigurați-vă că ștecherile de încălzire sunt conectate la cutia de control (în partea de sus a saunei).
- Asigurați-vă că sauna este conectată la sursa de alimentare recomandată.
- Asigurați-vă că senzorul de temperatură este conectat corect.

Unul sau mai multe încălzitoare nu funcționează

- Asigurați-vă că ștecherile de încălzire sunt conectate la cutia de control (în partea de sus a saunei). Asigurați-vă că ștecherile încălzitoarelor de sub bancă sunt conectate corect.
- Încălzirea în pardoseală are o temperatură mai scăzută.
- Asigurați-vă că încălzitorul este conectat.

Afișajul panoului de control nu arată datele corecte

- Dacă temperatura de pe panoul de control este mai mare de 150 sau 230, asigurați-vă că senzorul de temperatură este conectat corect.
- Dacă afișarea orei de pe panoul de control este -- (două liniuțe), sauna este pornită în funcționare continuă. Apăsăți butonul temporizatorului pentru a reveni la cronometrul cu numărătoare inversă.

PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

După expirarea duratei de folosință a produsului sau dacă eventuala reparație este neeconomică, eliminați-l conform legilor locale și ecologice în cel mai apropiat centru.

Prin eliminarea corectă veți proteja mediul și resursele naturale. În plus, puteți contribui la protejarea sănătății umane. Dacă nu sunteți sigur de eliminarea corectă, cereți autorităților locale ajutorul ca să evitați încălcarea legii sau sancțiunile.

Nu puneți bateriile printre deșeurile menajere, ci predați-le în centre de reciclare.