



MANUALUL
UTILIZATORULUI

IN 8124 3D Pedometru inSPORTline W181 cu senzor de
miscare si USB (OD69041)



CUPRINS


INTRODUCERE.....	3
BUTOANE.....	3
MODURI DE OPERARE.....	4
SETAREA PEDOMETRULUI.....	4
CALCULAREA DISTANTEI PARCURSE.....	5
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE.....	5
MODUL DE MASURARE A PASILOR.....	5
MODUL DE MASURARE A DISTANTEL.....	5
MODUL DE MASURARE A CALORIILOR ARSE.....	6
MODUL DE EXERCITII.....	6
MODUL DE MEMORARE.....	6
DATE TOTALE.....	6
ALARMA.....	7
RESETAREA PEDOMETRULUI.....	7
CONEXIUNE USB.....	7
DESCARCAREA DATELOR.....	7
INLOCUIREA BATERIEI.....	8
INTRETINERE.....	8
GARANTIE.....	9

INTRODUCERE


Pedometrul digital afiseaza numarul de pasi efectuati, distanta parcursa, caloriile arse, timpul total al antrenamentului si o memorare a exercitiilor pe o perioada de 30 de zile, printre cele mai utile functii. Un aspect foarte important al pedometrului este acela ca toate datele pot fi descarcate pe calculatorul personal.

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a folosi pedometrul. Va sugeram sa pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.

Pentru a va mentine sanatatea si pentru a reduce riscul bolilor cronice va recomandam sa efectuati 10,000 de pasi pe zi. Pentru un regim de slabire efectiv va recomandam sa efectuati intre 12,000 si 15,000 de pasi pe zi. Daca doriti sa atineti un nivel ridicat de tonifiere va recomandam sa efectuati 30,000 de pasi pe zi.

REMARCA: In oricare mod (exceptand modul SET), apasati si tineti butonul MODE mai mult de 2 secunde pentru a porni/opri functia pedometrului. Cand functia pedometrului este pornita, modul  la lumina intermitent.

Butoane

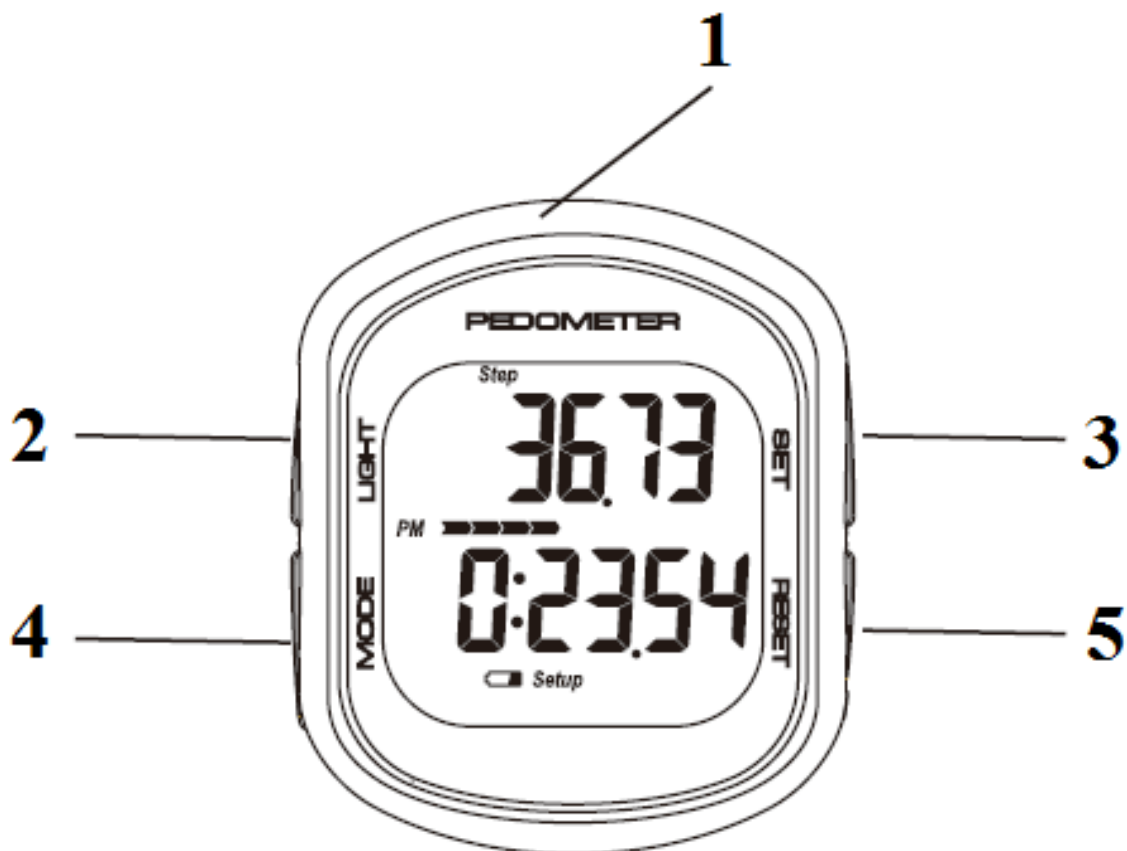

1. Port USB
2. LIGHT
3. SET
4. MODE
5. RESET

BUTONUL MODE

- Derularea printre moduri
- Scade valoarea in timp si informatii utilizator

BUTONUL SET

- Apasati si tineti pentru a accesa setarile in timp ce sunteti in modul STEP sau ALARM
- Pentru a schimba intre afisarile modului DISTANCE / CALORIES
- Rasfoi datele in modul TOTAL DATA

BUTONUL RESET

- Apasati si tineti apasat pentru a sterge datele in modurile STEP, DISTANCE, CALORIES, TIMER si TOTAL DATA
- Cresteti valorile in modurile SETUP si pentru setarea Alarimei
- Scroll through data in the past 30 days

BUTONUL MASTER RESET


- Resetarea la valorile de fabrica (va sterge toate datele)

MODURI DE OPERARE

Pedometrul are 7 moduri de operare. Apasati butonul Mode pentru a rasfoi printre moduri in urmatoarea ordine:

STEP	Afiseaza numarul de pasi efectuati
KM/MILE	Afiseaza distanta parcursa
KCAL	Afiseaza caloriile arse
MIN	Afiseaza timpul total al exercitiului
RECORD	Afiseaza numarul de pasi, calorii arse, distanta parcursa, si durata exercitiilor pe ultimele 30 de zile
TOTAL	Afiseaza numarul total de pasi, numarul total de calorii arse, distanta totala parcursa, si durata totala a exercitiilor pe ultimele zile.
ALM	Functie optionala pentru 2 alarme care vor porni la o ora aleasa de utilizator

SETAREA PEDOMETRULUI

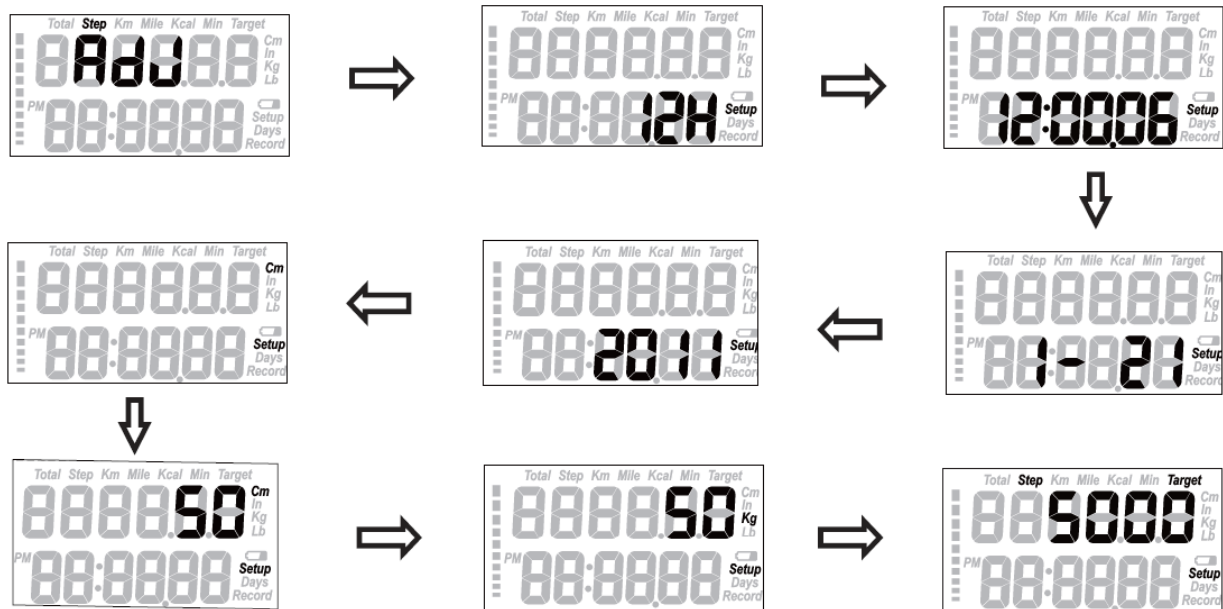

MODUL SETUP

Apasati **MODE** pentru a intra in modul **STEP**. Apasati si tineti butonul **SET** pentru 2 secunde pentru a intra in modul **SETUP** dupa cum urmeaza: Formatul orei 12-24 / Secunde / Ore / Minute / Luna / Ziua / Anul / Unitatea de masura / Distanța între pasi / Greutatea .

Apasati butonul **RESET** pentru a creste valoarea setarilor sau apasati butonul **MODE** pentru a descreste; apasarea prelungita a butoanelor va modifica valorile rapid.

Cand valoarea este corecta , apasati **SET** pentru a trece la urmatoarea valoare. Continuati sa apasati **SET** si sa schimbati valorile pana cand pedometrul ajunge din nou la modul **SET**.

Sunt 10 iconite care va afiseaza procentajul pasilor pana la valoarea tinta in partea stanga a ecranului LCD. Cand ajungeti la numarul de pasi la care ati dorit (100%) iconitele vor fi pline si vor lumina intermitent si o alarma va suna timp de 30 de secunde. Numarul de pasi tinta este de 5000 si este presetat din fabrica. Puteti modifica numarul de pasi tinta ca sa reflecte cat mai bine conditia dumneavoastra fizica.

NOTA: Pedometrul va reveni automat la modul **STEP** daca nu se introduc valori timp 10 secunde in modul **SETUP**.

CALCULAREA DISTANTEI INTRE PASI

Pentru a putea calcula corect **DISTANTA** parcurs, trebuie sa masurati si sa introduceti distanta între pasii dumneavoastra.

Cum sa calculati distanta între pasi:

Pentru a putea calcula corect distanta între pasi, masurati o distanta predeterminata in picioare(feet). Pentru a putea masura corect distanta medie între pasi, impartiti distanta totala de 10 pasi pe care i-ati parcurs la 10.

Modul de calcul al distantei între pasi: Ymergeti 6.2 metri, 6.2m (distanța totala) / 10 (numarul de pasi) = 0.62m (62cm).

NOTA: Spre deosebire de pedometrele conventionale, acest pedometru foloseste un senzor de miscare 3D care poate detecta miscarile fine ale corpului fara ajutorul unui senzor mecanic, astfel nu se vor crea sunete deranjante.

NOTA: Pentru a evita numararea incorecta, pedometrul va afisa numarul de pasi dupa ce ati pasit constant timp de 5 secunde. Asta inseamna ca pedometrul nu va afisa pasii facuti in primele 5 secunde de cand ati inceput sa mergeti. Toti pasii vor fi numarati si afisati dupa cele 5 secunde.

INSTRUCTIUNI DE OPERARE

MODUL STEP



- Modul implicit pentru acest dispozitiv este **Step**.
- In modul **STEP**, prima linie afiseaza numarul total de pasi efectuati in acea zi.
- Timpul este in format 12-Ore sau 24-Ore si este afisat la baza ecranului LCD.
- Apasati si tineti butonul **SET** pentru 2 secunde pentru a intra in meniul **Time/Weight/Strides/Target SETUP**.
- Apasati si tineti butonul **RESET** pentru 2 secunde sa stergeti toate datele.
- Pasii efectuati, distanta parcursa, caloriile arse, timpul total al exercitiului va fi salvat in **MEMORIE** pana la 30 de zile si resetat la 0 automat, la miezul noptii.

MODUL DISTANTA



- Apasati **MODE** pentru a accesa meniul **Km/Mile**.
- Apasati si tineti butonul **RESET** 2 secunde pentru a sterge toate datele.

MODUL CALORIILOR



- Apasati butonul **MODE** pentru a accesa meniul **Kcal**.
- Apasati si tineti butonul **RESET** 2 secunde pentru a sterge toate datele.

MODUL TIMP DE EXERCITIU



- Apasati butonul **MODE** pentru a accesa meniul **Min**.
- Apasati si tineti butonul **RESET** 2 secunde pentru a sterge toate datele.

MODUL MEMORIE



- Apasati butonul MODE pentru a accesa meniul **Record**.
- Apasati butonul SET pentru a afisa datele dupa cum urmeaza: Step / Distance / Calories / Exercise Time.
- Apasati si tineti butonul RESET 2 secunde pentru a sterge toate datele.

MODUL DATE TOTALE



- Apasati butonul MODE pentru a accesa meniul **Total**.
- In acest MODE, valoarea de sus afiseaza toate datele acumulate in ultimele zile.
- Apasati butonul SET pentru a afisa datele dupa cum urmeaza:: Step / Distance / Calories / Exercise Time.
- Apasati si tineti butonul RESET 2 secunde pentru a sterge toate datele.

MODUL ALARMA



- Apasati butonul **MODE** pentru a accesa meniul **ALM**.
- Apasati si tineti butonul **SET** 2 secunde pentru a putea seta alarma.
- Apasati butonul **RESET** pentru a creste valoarea si butonul **MODE** pentru a o descreste.

RESETAREA PEDOMETRULUI

Exista doua modalitati de a reseta pedometrul: **RESETARE ZILNICA** si **RESETARE INTEGRALA**.

Pentru a efectua o **RESETARE ZILNICA**, apasati si tineti **RESET** pentru 2 secunde in timp ce sunteti in modul **STEP**, **DISTANCE**, **CALORIES** or **EXERCISE TIME**. Datele pentru ziua curenta sunt sterse..

Pentru a efectua o **RESETARE INTEGRALA**, apasati si tineti butonul **RESET** pentru 2 secunde in timp ce va aflati in modul **TOTAL MEMORY**, astfel memoria pedometrului este readusa la setarile de fabrica.

NOTA: Resetarea unei din datele de pasi, distanta, calorii arse sau timp de exercitiu va face ca toate datele mentionate mai sus sa fie sterse din ziua respectiva.

CONEXIUNEA USB


Daca doriti sa descarcati datele pe calculatorul personal, mai intai va trebui sa instalati programul de pe CD-ul primit.. Dupa instalarea programului, c o n e c t a t i un capat al cablului USB al pedometru si celalalt capat in calculatorul personal.



1. Rulati programul.
2. La prima utilizare veti fi nevoiti sa va inregistrati pedometrul apasand "Create New Profile".
3. Intrati in program utilizand numele de utilizator si parola.

DESCARCAREA DATELOR

Ecranul aplicatiei.

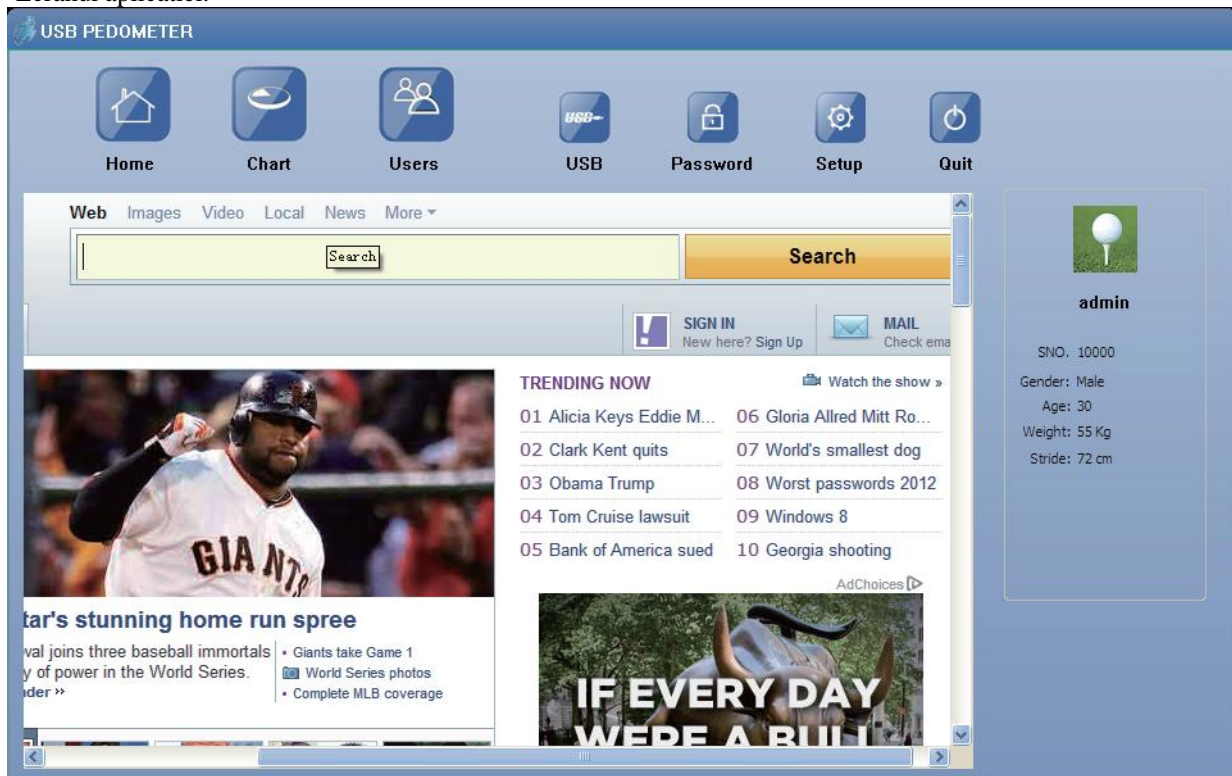

Home: Web browser

Chart: Vizualizarea antrenamentelor in diferite moduri

Users: Administrarea diferitelor conturi de utilizator

USB: Exportarea datelor de la pedometru la PC sau sincronizarea profilelor intre PC si pedometru

Password: Modificarea parolei

Quit: Iesirea din sistem

INLOCUIREA BATERIEI

1. Scoateti pedometrul din husa de silicon, apoi scoateti capacul bateriei.
2. Inlocuiti bateria din locas cu alta noua avand grija ca pozitivul (+) sa fie orientat inspre capacul bateriei.
3. Atasati din nou capacul bateriei

MENTENANTA

- Nu dezamblati pedometrul. Daca necesita reparatii faceti referire la garantia din manual.
- Nu supuneti dispozitivul unor socuri extreme (nu ii dati drumul pe jos).
- Nu expuneti dispozitivul la chimicale puternice cum ar fi benzina, agenti de curatare, acetona, alcool. Garniturile, carcasa sau finisajul ar putea fi distruse.
- Depozitati produsul intr-un loc uscat
- Scurgerile din baterie pot deteriora dispozitivul. Scoateti bateria daca nu folositi pedometrul o perioada mai indelungata.
- Pentru a evita riscul de strangulare, tineti dispozitivul departe de copii.
- Nu scufundati dispozitivul in apa..
- Poate fi curatat cu o carpa umeda

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :

Model :.....

Vanzator :.....

Cu factura/chitanta

Reparatiile se vor efectua la magazinul:.....

Adresa:

Semnatura si stampila :.....

Cumparator :.....

Data cumpararii:.....

Semnatura/stampila:.....

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare. Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1.Termenul de garantie este de 12 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona).Asigurarea garantiei consat in repararea aparatului in stare de functionare.

2.Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea

3.In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

4.Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:

- Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbari ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;
- Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;
- Depozitare incorecta, lovire, suprasarcina cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei
- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5.Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6.Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prolungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7.Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.

8.Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9.Obiectul garantiei :

-Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;

-Foaia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prolungire garantie cu	L.S.
1.					
2.					
3.					
4.					



Distribuator

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

CUI : 26389077 ; J20/21/2010

Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro